

Descriptifs et options

											Configuration en porte de clair de passage de 600 mm et emmarchement < 200 mm		
	Désirade 5	Orphéon 2	Aléga	Calis	Tradiline	Liki	Corus 2	Oco	Oxygène 2	Evo		Corus 2 (option porte de 600)	Oxygène 2 (option porte de 600)
STRUCTURE	Parois, sol et plafond en structure polyester pour une rigidité et une étanchéité parfaites. Finition des parois en gelcoat sanitaire, avec carrelage polyester pour certains modèles. Couleurs du sol, des parois et des accessoires selon nuancier ALTOR. Prête à recevoir tout type d'habillage extérieur type BA 13 ou autre.												
EQUIPEMENTS STANDARDS	- Toilettes suspendues et réservoir double touche, mitigeur NF de douche et de vasque E1-C2-A3-U3, barre de douche. - Eclairage spots LED, rideau de douche. - Vasque en polyester, céramique ou béton de résine selon les modèles. - Porte laquée à recouvrement et huisserie laquée blanche. - Equipement en barres, patères, porte-serviette, porte-papier, niches de rangement, etc. en nombre répondant au modèle et à la réglementation.												
OPTIONS (SELON MARQUES SÉLECTIONNÉES PAR ALTOR) - NON EXHAUSTIF													
Finitions													
Sol souple décoratif	■	■	■		■		■	■		■		■	
Porte stratifiée à recouvrement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■
Électricité													
Prise rasoir	■	■		■	■		■	■	■	■		■	■
Prise courant	■	■	■	■	■			■		■		■	
Robinetterie													
Mitigeurs temporisés	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■
Mitigeurs thermostatiques	■	■	■		■	■	■	■	■	■		■	■
Autres													
Pare-douche	■	■	■		■	■	■	■		■		■	
Niche de rangement selon nuancier	■	■	■	■		■	■		■			■	■
Armoire de rangement	■	■	■	■	■			■		■			
Tablette	■	■	■	■	■			■		■			
Barres, porte-serviette supplémentaire	■	■	■	■									
Équipements médicalisés (lave-bassin, appel infirmière...)	■	■	■	■									
Pomme de douche fixe et/ou inviolable	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■
VMC Hygro	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■
AUTRES CONFIGURATIONS POSSIBLES													
Porte en bout			■		■					■			
Porte coulissante		■	■		■		■			■			
TOUTE AUTRE DEMANDE SUR ÉTUDE													

Les réglementations évoluent en permanence, les équipes de maîtrise d'ouvrage doivent s'assurer auprès du bureau de contrôle du choix du modèle et de sa conformité avec le type de bâtiment.



L'accompagnement des experts ALTOR est total depuis l'étude du projet avec le positionnement des salles de bains sur plan jusqu'à l'installation des produits sur site.

Réponses réglementaires et certifications

Emissions dans l'air intérieur

Une conception conforme aux normes relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées, selon la loi 2005-102

Des équipements NF

Une conception électrique conforme à la norme NF C 15-100 et validée par des bureaux de contrôle

Avis CSTB N°09/16 - 102900


Une conception selon une certification ISO 9001

Une conformité aux règles du BREEAM anglais

Une conformité aux règles WRAS anglaises

Une conformité des équipements au British Standard

Optimisation des coûts et des délais avec ALTOR

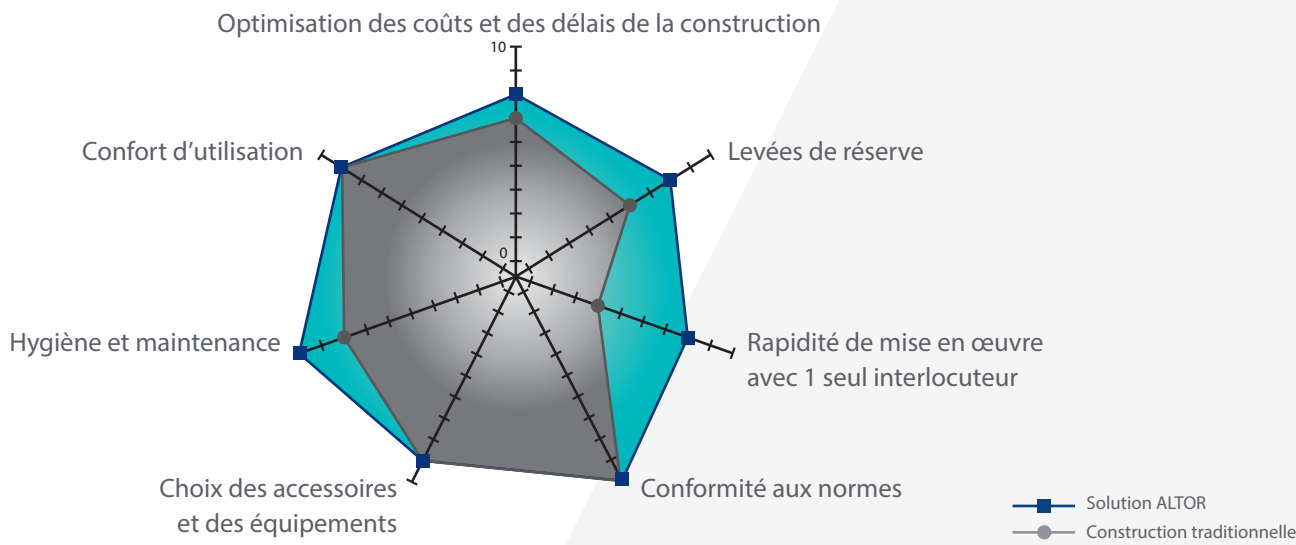

Accompagnement total sur vos projets



En soutien du commercial, un interlocuteur technique vous aide à ajuster la salle de bain sur les plans et à définir les interfaces plomberies et habillages.

La mise en œuvre des salles de bains sur le chantier peut être assurée par ALTOR et ses équipes. Dans ce cas, un conducteur d'opération ALTOR assistera le chantier lors des différentes phases, et pilotera la mise en place des produits, et ce jusqu'à la mise en service, en coordination avec les autres corps d'état.

Par ailleurs, une assistance technique peut être proposée.

Un service SAV est disponible pour répondre à toute question sur les garanties produits et prendre en charge, le cas échéant, tout dysfonctionnement.



Parc industriel de Tabari - BP 79417 - 44194 Clisson CEDEX - France
Tél. +33 (0) 2 40 36 16 67 - Fax +33 (0) 2 40 36 16 78
altor@altor-industrie.com - www.altor-industrie.com



ALTOR, les salles de bains pour la construction et la rénovation
GAMME ORIGINALE

Les codes de la construction et de l'habitation obligent les concepteurs à réinventer les volumes et les solutions techniques de la salle de bains.


- Volume optimal ;
- 15 % de surface en plus pour l'utilisateur ;
- Esthétique et design moderne ;
- Intégration de toutes les attentes réglementaires ;
- Accessibilité handicapés ;
- Clair de passage de 800 mm ;
- Embranchement nul (inférieur à 20 mm) à l'entrée ;
- Facilité de mise en œuvre et de maintenance.

Version 17




NOUVEAU CALIS Structure polyester et PVC


Version espace WC pour le personnel soignant
Hauteur : 226 cm hors tout - Surface intérieure 3,25 m²

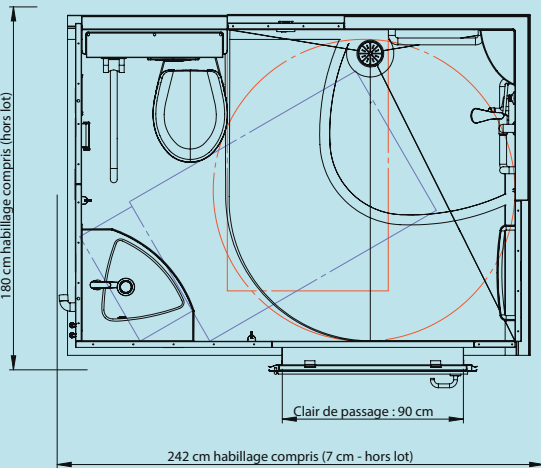

Version avec gaine technique
Hauteur : 228 cm hors tout - Surface intérieure 3,13 m²

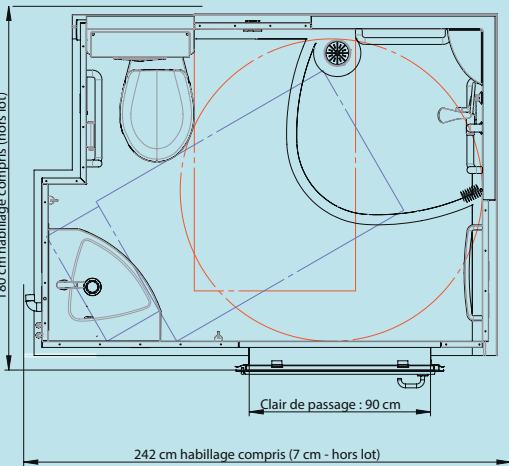


Version sans gaine technique
Hauteur : 228 cm hors tout - Surface intérieure 2,98 m²

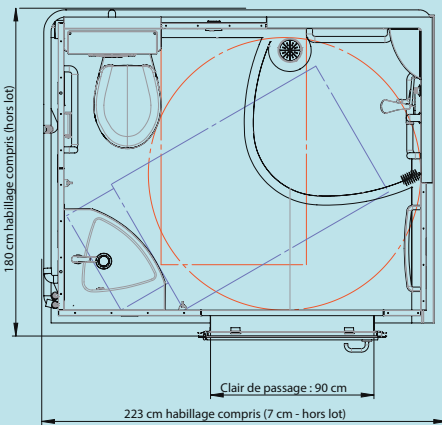


DESIRADE 5

Hauteur : 226 cm hors tout - Surface intérieure 3 m²

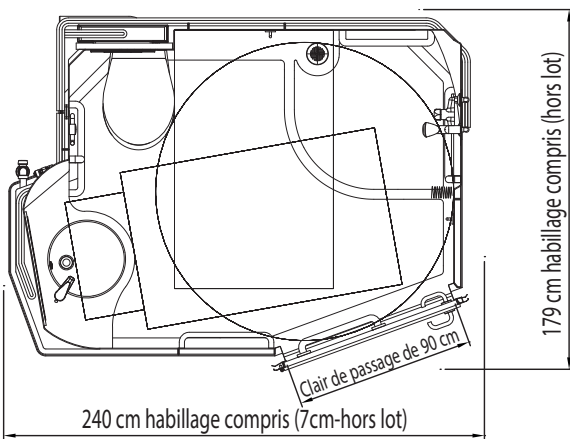


ORPHEON 2 Porte battante ou coulissante

Hauteur : 225 cm hors tout - Surface intérieure 3,1 m²

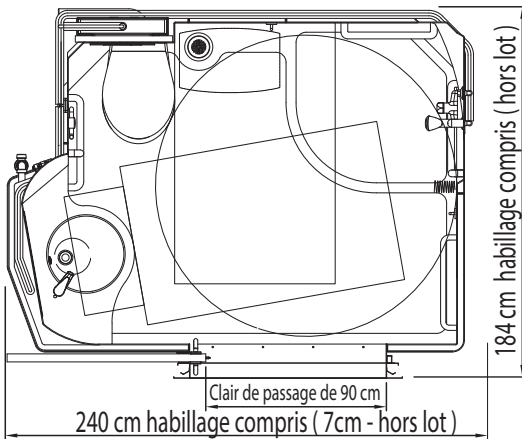


ALEGA Porte battante ou coulissante

Hauteur : 220 cm hors tout - Surface intérieure 2,65 m²

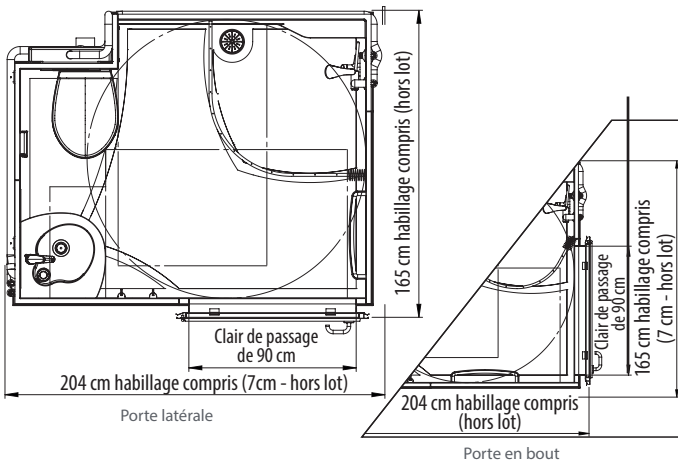


OCO

Hauteur : 228 cm hors tout - Surface intérieure 1,8 m²

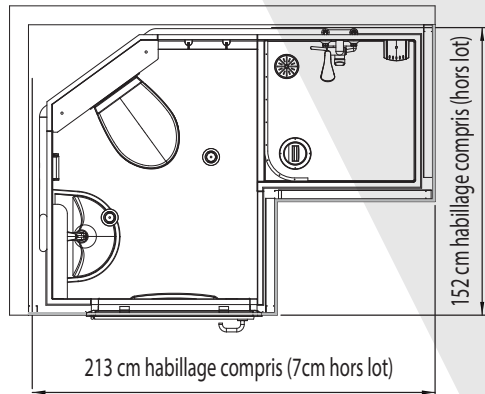


TRADILINE Porte battante ou coulissante

Hauteur : 228 cm hors tout - Surface intérieure 1,85 m²

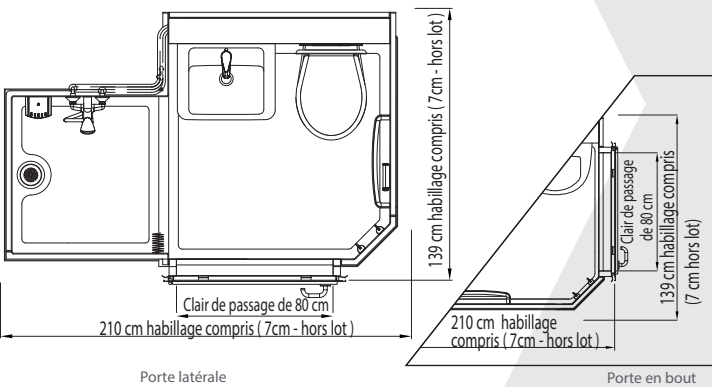

EVO Porte battante ou coulissante


Hauteur : 228 cm hors tout - Surface intérieure 1,41 m²

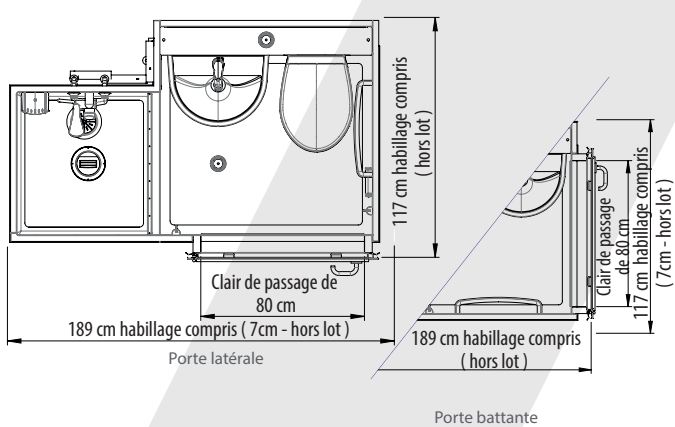

CORUS 2


Porte battante ou coulissante
Existe en porte de 600 mm et en porte de 800 mm

Hauteur : 220 cm hors tout - Surface intérieure 1,06 m²

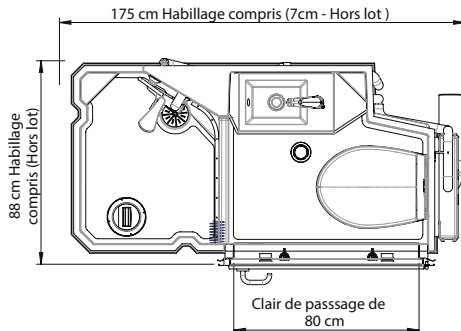

OXYGENE 2 Existe en porte de 600 mm et en porte de 800 mm


Hauteur : 218 cm hors tout - Surface intérieure 1,1 m²

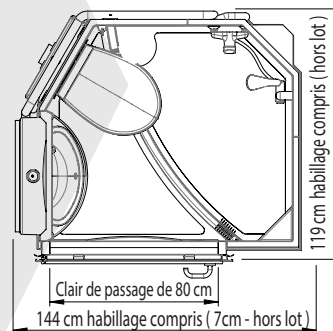

Mono-fonction

LIKI

Hauteur : 227 cm avec emmarchement - 217 cm sans emmarchement
Surface intérieure 1,03 m²

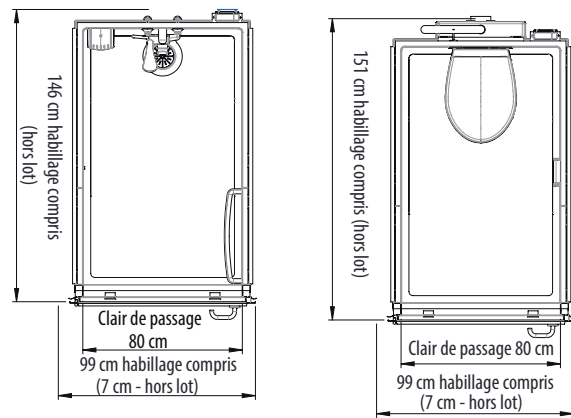

Nuancier polyester ALTOR



TRADILINE



ALEGA



OCO

